



bo-ex gebruikersboekje **Het Nieuwe Woonhuis**


Gefeliciteerd met uw vernieuwde woning:
Wij wensen u veel aangenaam comfortabel woonplezier!

TIP

BEWAAR DIT GEBRUIKERSBOEKJE OP EEN HANDIGE PLEK,
ZODAT U MAKKELIJK KUNT NALEZEN 'HOE HET OOK ALWEER
WERKT' ALS DAT NODIG IS.

INHOUD

MEER COMFORT MET MINDER ENERGIE	01
HANG- EN SLUITWERK	03
VENTILATIE HOE WERKT HET?	05
WERKING VERWARMING	12
ROOKMELDER IN UW WONING?	14
ISOLATIE WANDEN IN UW WONING	16
ZONNEPANELEN (OPTIE)	17
UITLEZING ZONNEPANELEN	19
WAAR MOET U REKENING MEE HOUDEN?	21

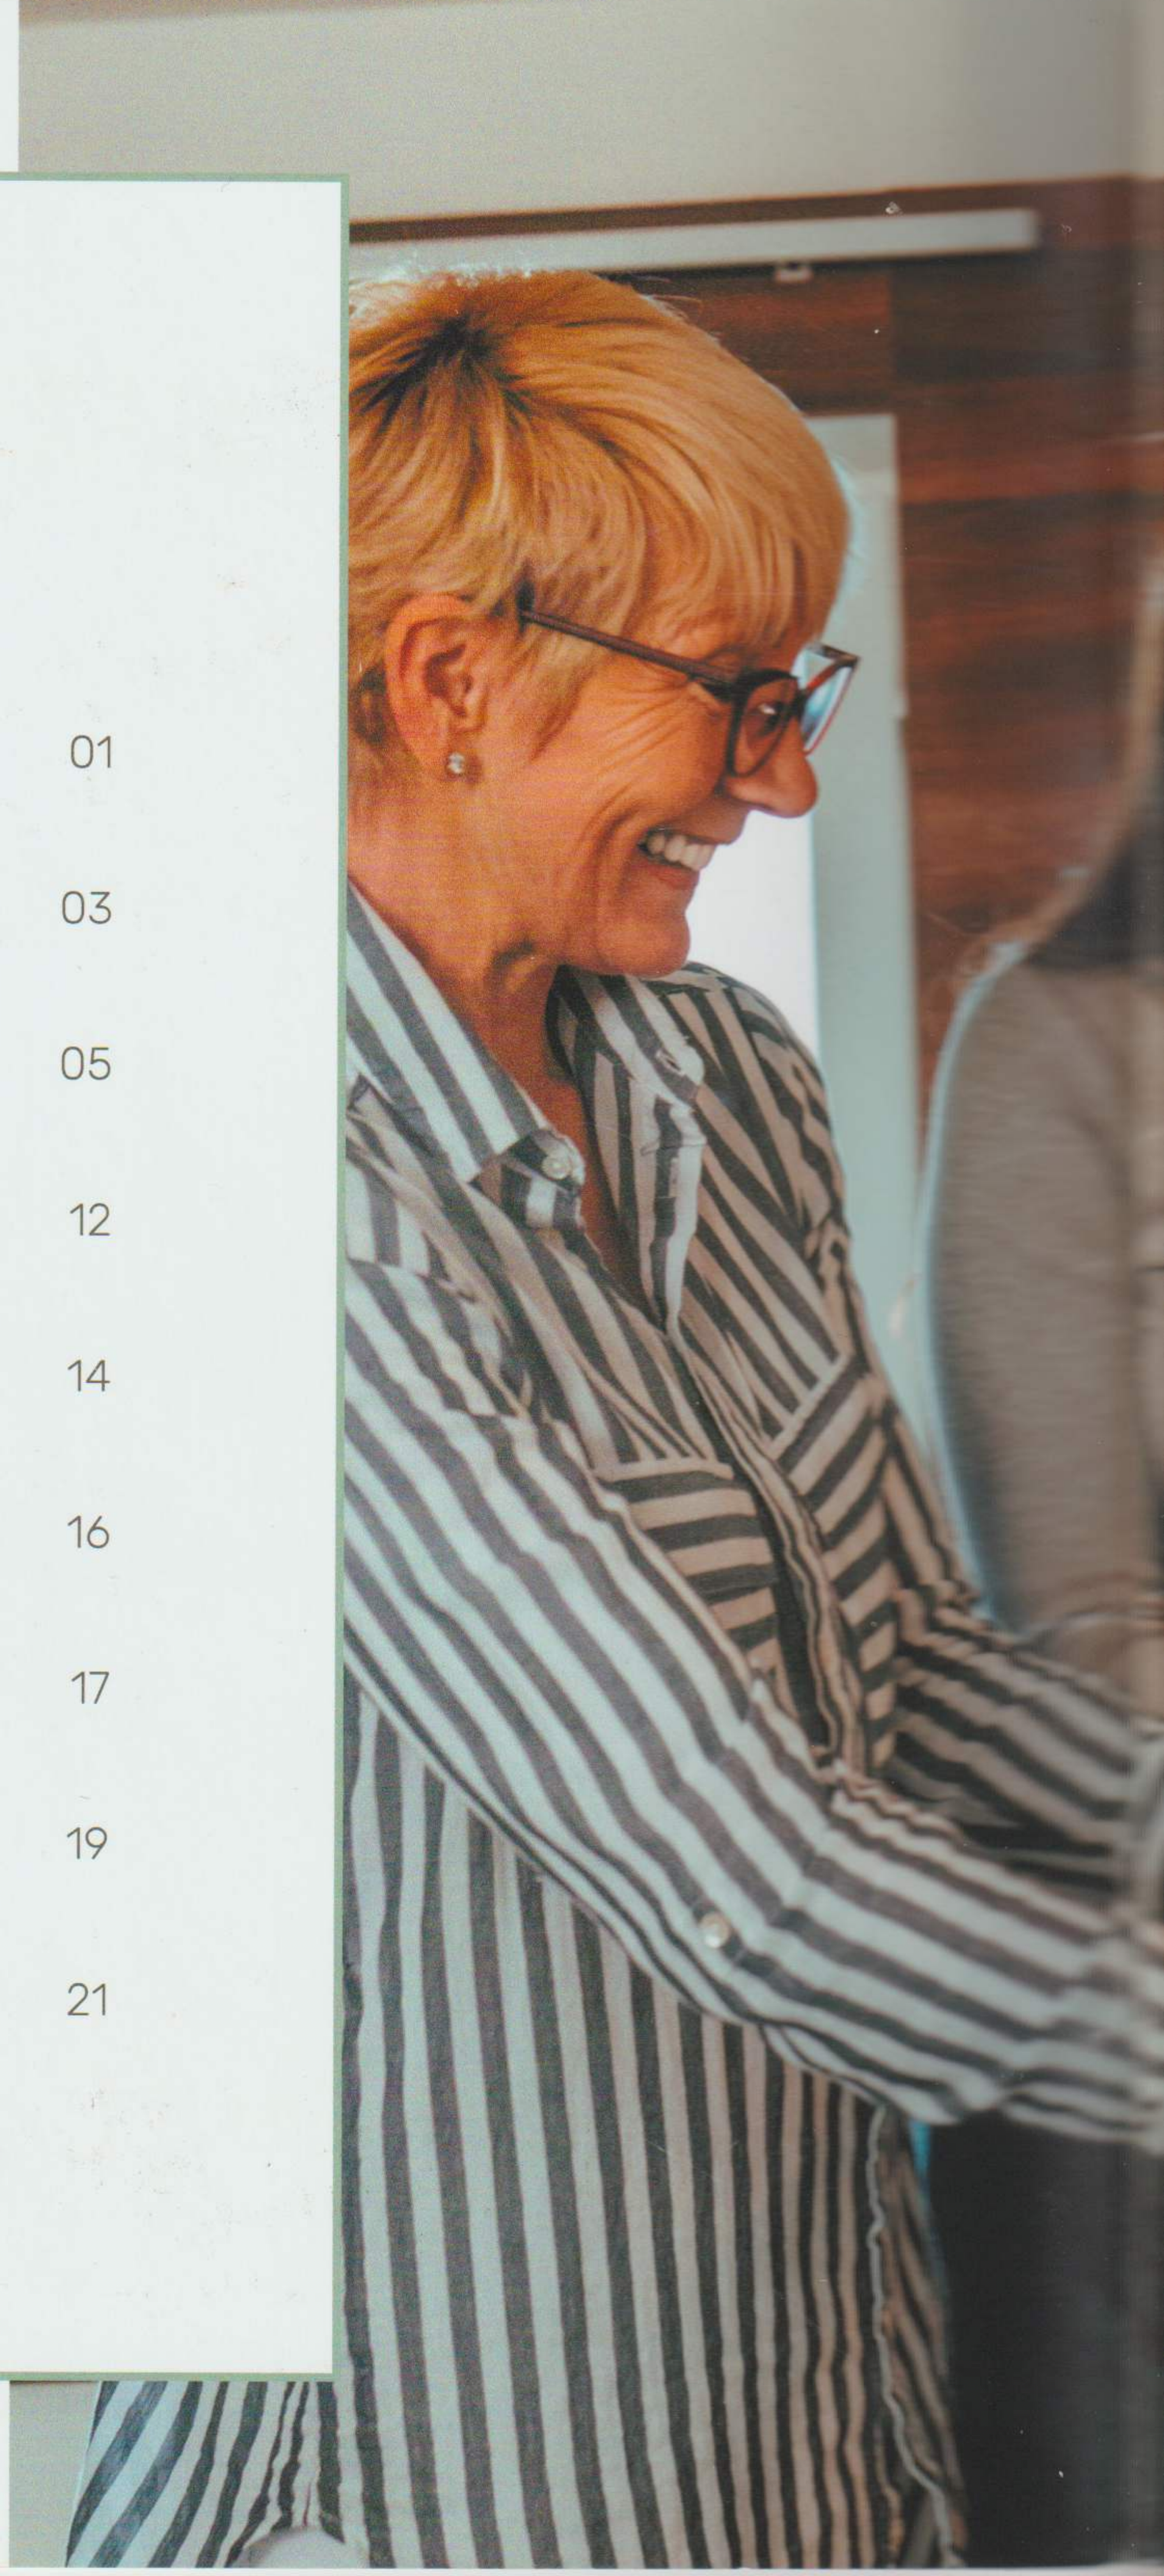



Meer comfort met minder energie

Er is veel veranderd ten opzichte van uw oude woning. Uw nieuwe woning is uitstekend geïsoleerd. Zo bespaart u energie en is het in de winter behaaglijk warm in huis. Nog een belangrijke verbetering: heeft u zonnepanelen, dan wekt u stroom op voor het huishoudelijk verbruik. Duurzame energie. Goed voor uw portemonnee, beter voor het milieu.

Uw woning is er in meerdere opzichten mooi op vooruitgegaan. Daarvoor is onder meer gebruik gemaakt van nieuwe technologische ontwikkelingen. Die maken uw woning extra energiezuinig en zorgen voor een gezond en aangenaam binnenklimaat. Het is wel belangrijk dat u goed omgaat met de nieuwe installaties in uw woning. Bedien deze op de juiste manier. Zo geniet u het meest van uw woning en voorkomt u schade.

Dit gebruikersboekje bevat een aantal tips voor het gebruik van uw woning. U treft ook belangrijke informatie aan over de technische installatie in uw woning.

Naast dit gebruikersboekje heeft u ook een aantal handleidingen ontvangen voor apparaten of installaties. Dit gebruikersboekje en de handleidingen horen bij uw woning. Als het nodig is, kunt u hierin meer informatie vinden over de apparaten of installaties. Als u in de toekomst de huur beëindigt, laat het gebruikersboekje en handleidingen dan achter in de woning voor de nieuwe huurders. Bedankt voor uw medewerking!



HANG- EN SLUITWERK

Hoe werkt een meerpuntssluiting:

Uw voordeur heeft een nieuw type meerpuntssluiting die u op dezelfde manier bedient zoals u tot nu toe gewend bent. Het is misschien even wennen, maar het werkt heel eenvoudig. Een meerpuntssluiting heeft drie haken die met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kan met één sleutel het

De voordeur van uw woning voldoet aan de zogenaamde drie-minuten-eis. Dit houdt in dat het slot tenminste drie minuten inbraakvertragend werkt en voldoet aan de eisen van het politie-keurmerk veilig wonen.

slot op drie plaatsen in het kozijn geborgen worden. De haken zorgen ervoor dat de deur altijd stevig in het tochtrubber wordt getrokken. De deur kan niet kromtrekken of tochten.

BEDIENING VOORDEUR

Vanuit de woning:

De voordeur heeft een meerpuntssluiting. U kunt deze gewoon openen en sluiten met uw sleutel. Door de sleutel twee keer te draaien, kunt u het slot vergrendelen of ontgrendelen.

Vanuit portiek:


U kunt deze gewoon openen en sluiten met uw sleutel.

BEDIENING NIEUWE TUINDEUR

Vanuit de woning:

- Vergrendelen: kruk volledig omhoog bewegen, sleutel 1 keer geheel ronddraaien
- Ontgrendelen: sleutel 1 keer volledig omdraaien en kruk naar beneden bewegen om te openen.

Let op: deze bediening is alleen van toepassing als u een nieuwe tuindeur heeft.

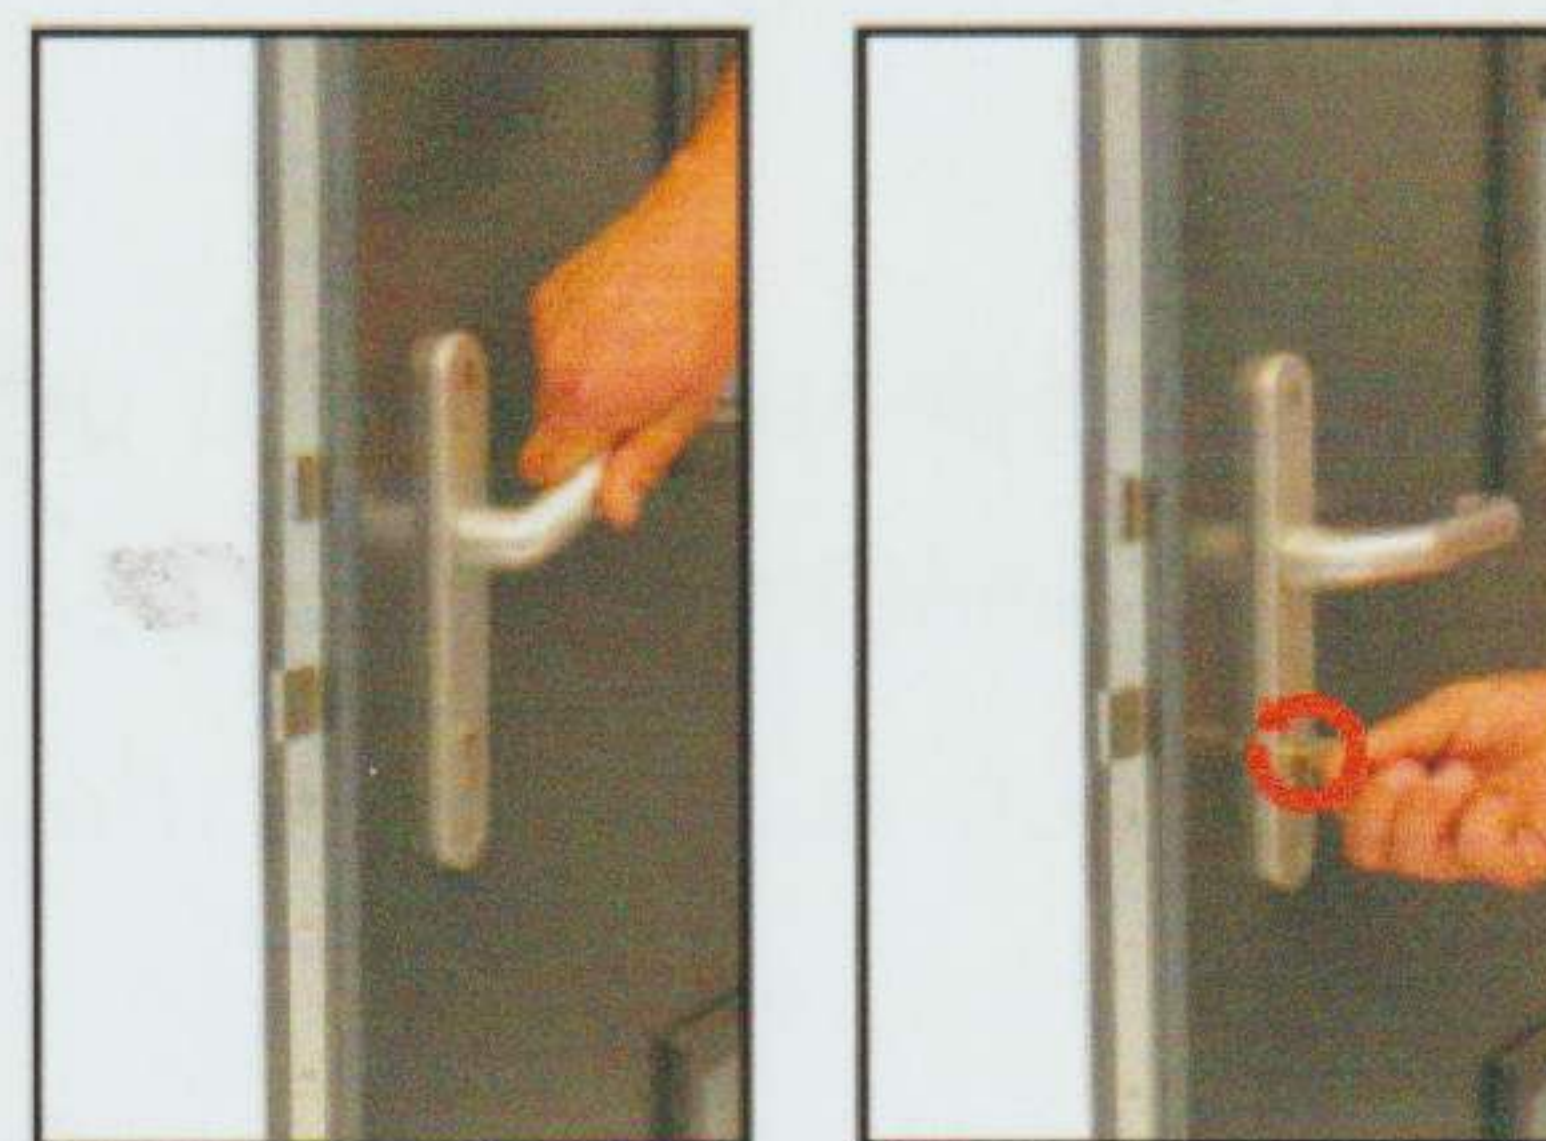


Vergrendelen

WAARSCHUWING

ALS U DE WONING VERLAAT EN ER ZIT NOG
EEN SLEUTEL AAN DE BINNENKANT VAN
DE DEUR, DAN KUNT U DE WONING VAN
BUITEN NIET MEER OPENEN.

Vanuit buiten:

- Vergrendelen: kruk volledig omhoog bewegen, sleutel 1 keer geheel ronddraaien
- Ontgrendelen: sleutel 1 keer volledig omdraaien en kruk naar beneden bewegen om te openen.

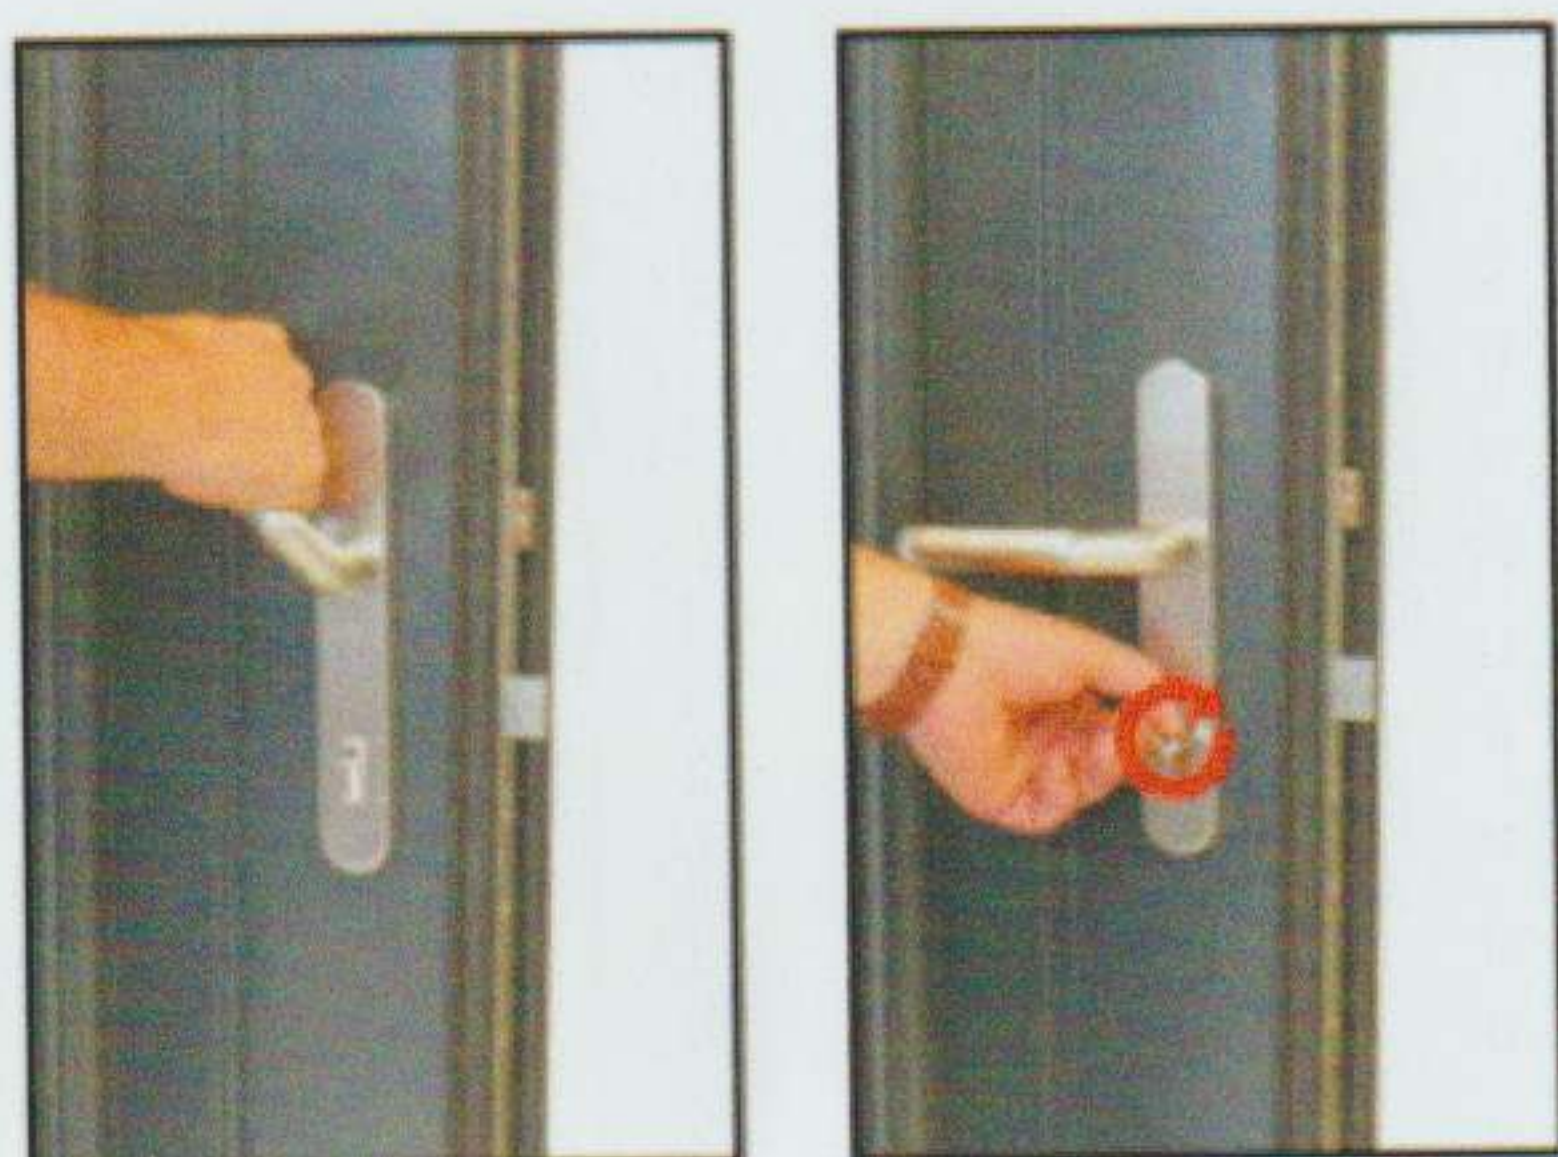

Vergrendelen

BEDIENING KLEPRAAM

Openen raam:

Om de klepraambediening te openen, draait u de speciale sleutel 90° linksom. De indicator geeft aan dat de klepraambediening open is. Open nu het raam.

Raam op kierstand/ventileren:

De klepraambediening heeft een vaste ventilatiestand. Bij het openen van het raam voelt u een bepaalde klik. In deze stand staat het raam vast en ontstaat een goede ventilatiestroom.

Raam sluiten:

Trek met het trekoog de klepraambediening naar binnen tot het raam helemaal dicht is. Draai de klepraambiedingen naar rechts weg. Draai de sleutel 90° rechtsom. De rode indicator geeft aan dat de klepraambediening op slot zit.



De speciale sleutel

VENTILATIE HOE WERKT HET?

Uw woning is goed geïsoleerd. Dit zorgt – naast energiebesparing – voor een prettig binnenklimaat zonder tocht. Omdat uw woning goed geïsoleerd is, is het ook belangrijk om goed te ventileren. Vocht en verontreinigde lucht gaan naar buiten, frisse lucht komt binnen. Het ventilatiesysteem van uw woning regelt de kwaliteit van de binnenlucht volledig automatisch. Let wel op dat u de ventilatieroosters in de ramen open zet.

VENTILATIE DOUCHE, TOILET EN KEUKEN

In uw woning zijn afzuigventilatoren geplaatst. De afzuigventilatoren zijn geplaatst in de douche, keuken en toilet en zijn bedoeld om vervuilde lucht af te zuigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de afvoer van vochtige lucht en kookdampen.


De slaapkamers en douche, keuken, toilet worden geventileerd door de raamroosters voor aanvoer van verse lucht en de afzuigventilator voor afvoer van vervuilde lucht. Doorvoer van de lucht over de slaapkamers vindt plaats via de deuren (openstaande deur of onder de deur door). Voor een goede ventilatie dienen de raamroosters open te staan als u thuis bent.

Mocht u hinder hebben van lucht die van buiten komt dan kunt u tijdelijk de roosters sluiten.



In uw douche, keuken, toilet wordt de afzuiging automatisch ingeschakeld. Hieronder kun u zien hoe de ventilatie werkt per ruimte:

- Douche: Deze wordt geregeld op basis van luchtvochtigheid en aanwezigheid.
- Toilet: Deze wordt geregeld op basis van aanwezigheid.
- Keuken: Deze wordt geregeld op basis van luchtvochtigheid en kunt u zelf instellen in vier standen.

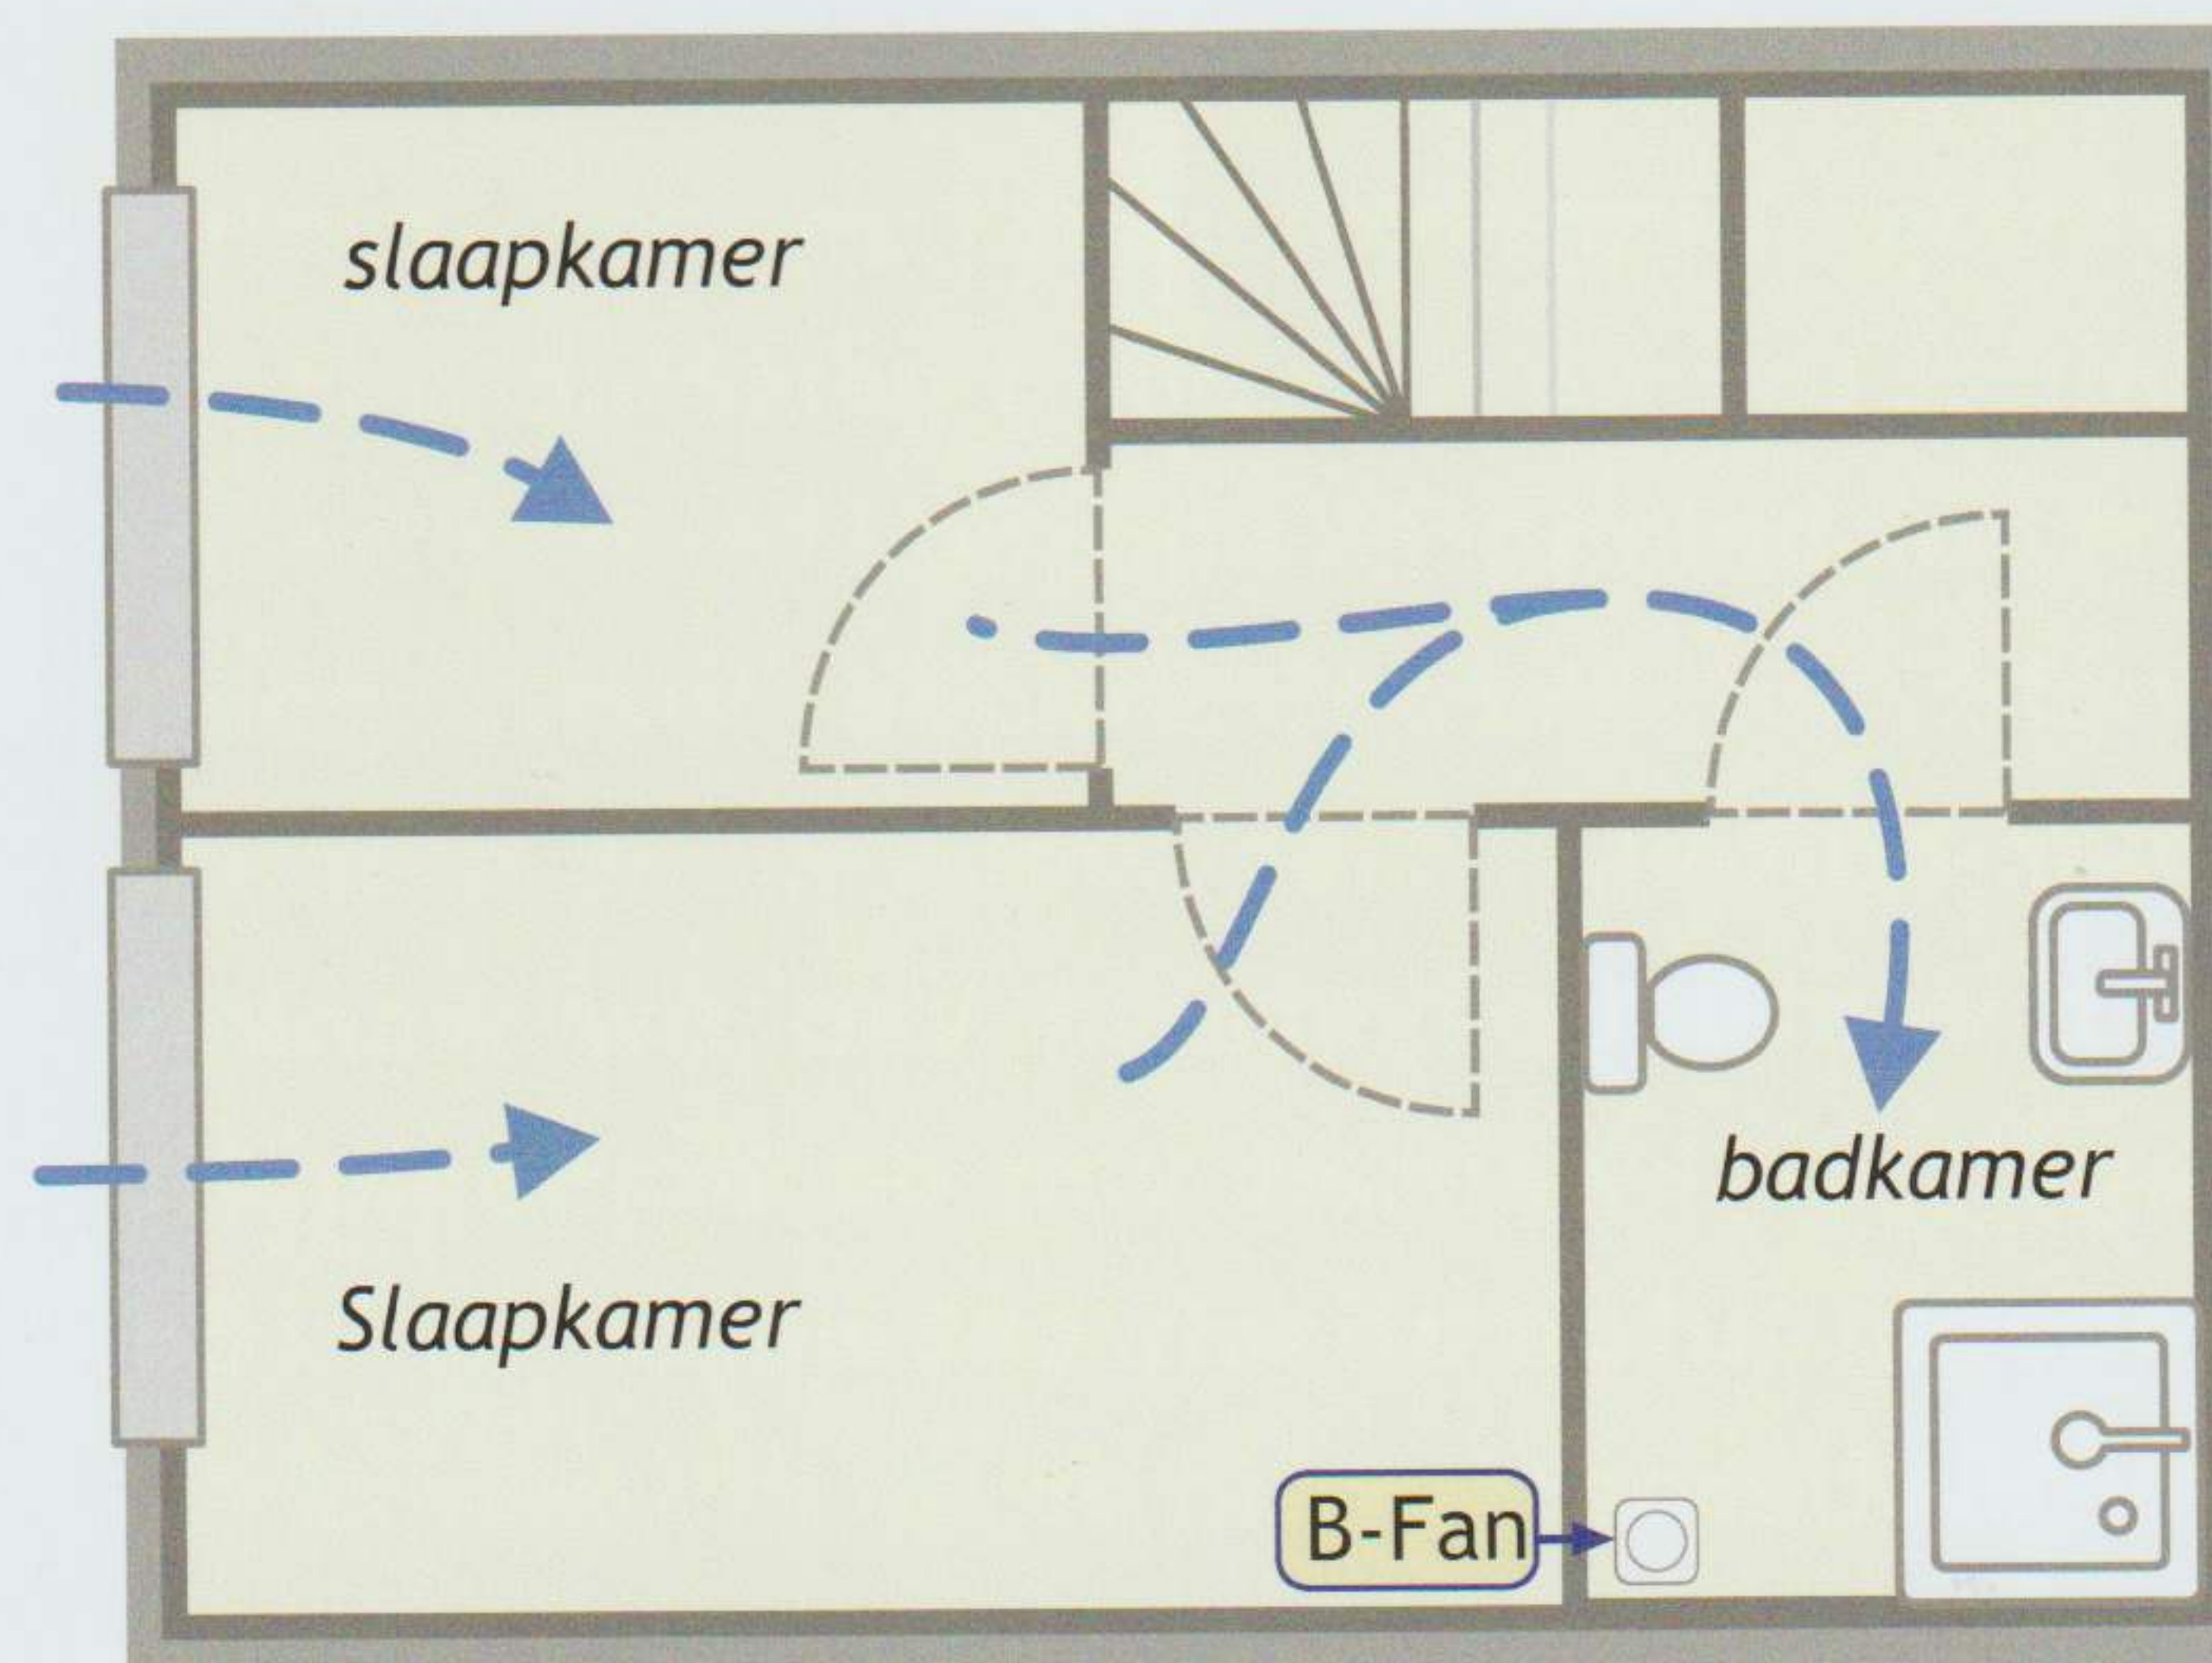

Voorbeeldsituatie

Bediening afzuigventilator keuken




Afzuigventilator

U kunt in de keuken de afzuigventilator handmatig instellen. Dit kunt u doen met de vierstanden schakelaar die in uw keuken is geplaatst. U kunt daarbij de volgende standen instellen:

- Stand |: laag
- Stand ||: midden
- Stand |||: hoog: Eén keer drukken is 30 minuten maximaal ventileren. Daarna schakelt het systeem terug naar de auto stand. Bij twee keer drukken blijft het ventilatiesysteem continue op maximaal ventileren.
- Stand auto: op basis van luchtvochtigheid

De hoogstand wordt veel toegepast tijdens het koken.

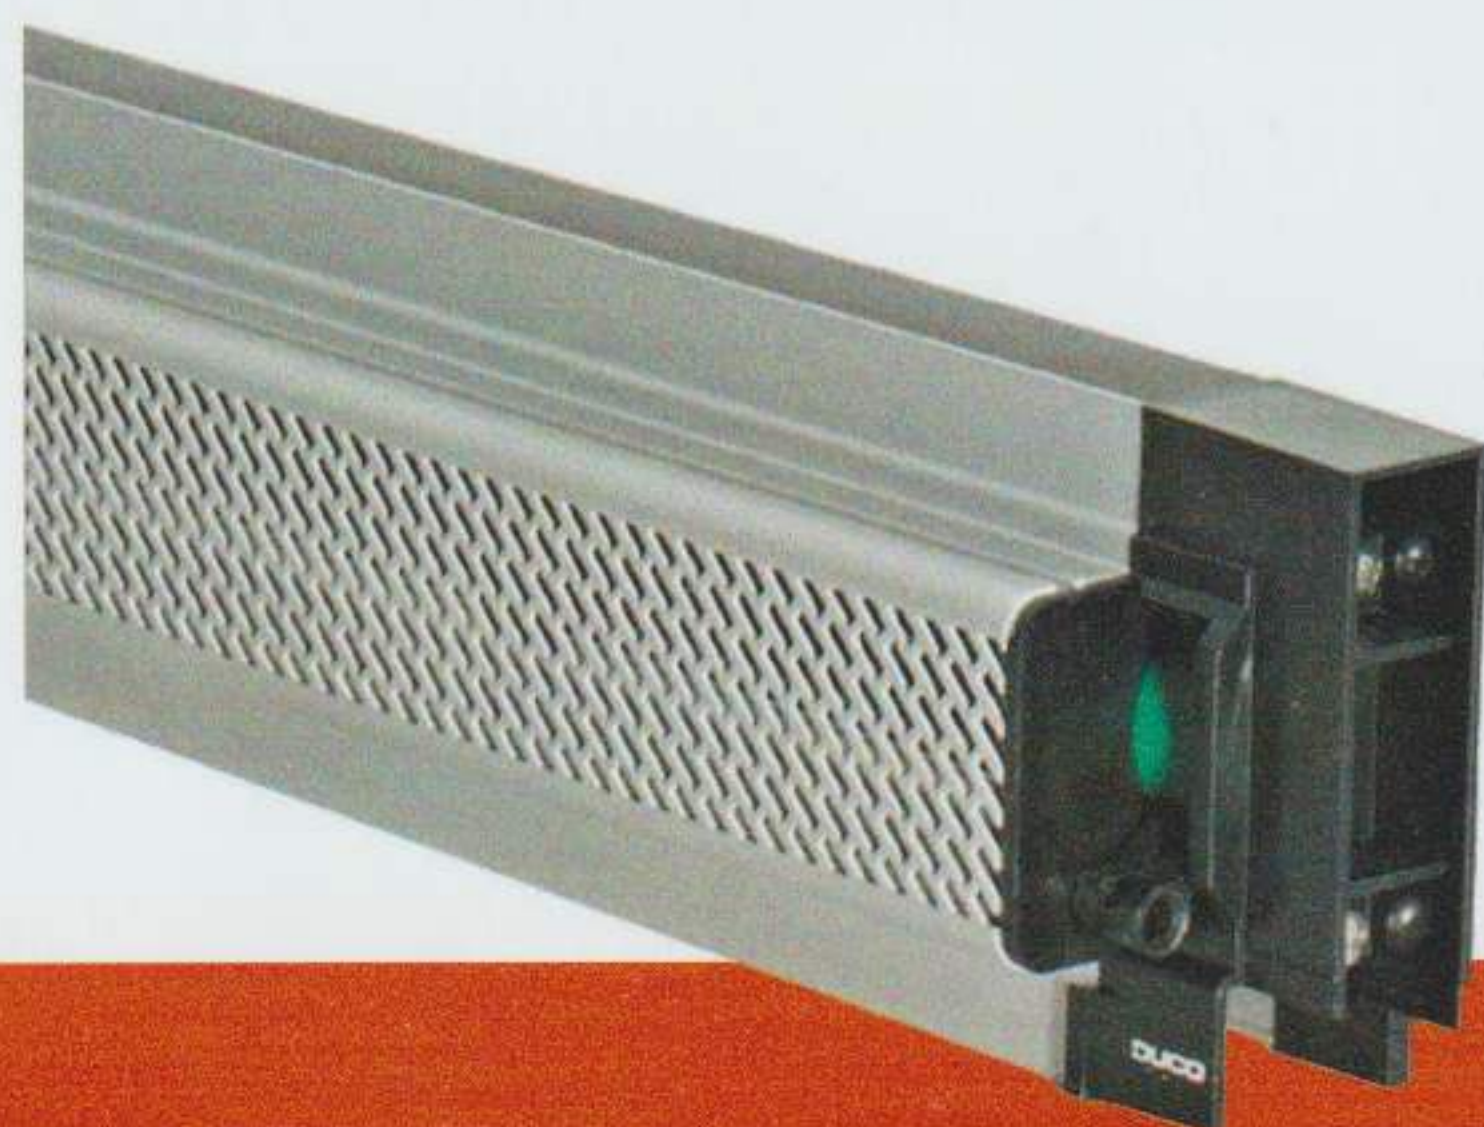

Toevoer van ventilatielucht

In de ramen zijn roosters aangebracht. Via deze roosters krijgt uw woning verse lucht. De roosters hebben een zelfregelend klepje. Dit klepje zorgt ervoor dat bij harde wind het rooster minder ver open staat, dan bij zachte wind. Laat de roosters altijd open staan in verband met een gezond binnenklimaat.

Reinigen luchttoevoerroosters

Roosters kunnen gemakkelijk en snel schoon-gemaakt worden. Het advies is deze zes keer per jaar schoon te maken. Hoe werkt het:

- Klik het gaatjesrooster van het rooster los. Het losklikken van het gaatjesrooster is het meest eenvoudig door eerst de bovenkant en daarna de onderkant eruit te klikken.
- Maak het gaatjesrooster schoon. U kunt het gaatjesrooster het best schoonmaken met water en zeep (bv. een allesreiniger). Het gebruik van schuurmiddelen (bv. schuurpapier) en agressieve reinigingsmiddelen (bv. Solventen of ammoniak) wordt sterk afgeraden.
- Maak de binnenkant van het rooster schoon met een stofzuiger of kwast.
- Klik het gaatjesrooster weer vast op het rooster. Voor het vastklikken van het gaatjesrooster klik dan eerst de onderkant vast en daarna de bovenkant.

VENTILATIE WOONKAMER (ClimaRad)

Hoe werkt het?

De luchtverversing wordt in de woonkamer aangestuurd. Hiervoor is de woonkamer voorzien van een ClimaRad (Warmte Terug Win-systeem). Deze zorgt ervoor dat de warmte van de afgevoerde lucht de nieuw aangevoerde verse buitenlucht voorverwarmt. Tijdens het ventileren blijft tot 80% van de warmte in de ruimte behouden. Het WTW-systeem (Warmte Terug Win-systeem) zit achter de radiator en heeft een open verbinding door de gevel.


Warmteterugwinning

In de winter wilt u natuurlijk geen koude lucht in uw

woning. Daarom zorgen we ervoor dat de warmte van de binnenlucht in een warmtewisselaar wordt uitgewisseld met de koude lucht van buiten. Dit heet warmteterugwinning: lekker comfortabel en het bespaart ook nog eens energie. De verse buitenlucht komt immers al 'warm' binnen.

Gebruik in de winter

De ClimaRad ventileert voldoende om uw woning te voorzien van verse lucht. Die komt voorverwarmd bij u binnen. Heeft u behoefte om een raam open te zetten dan kan dat. Let wel op dat dit extra energie kost.

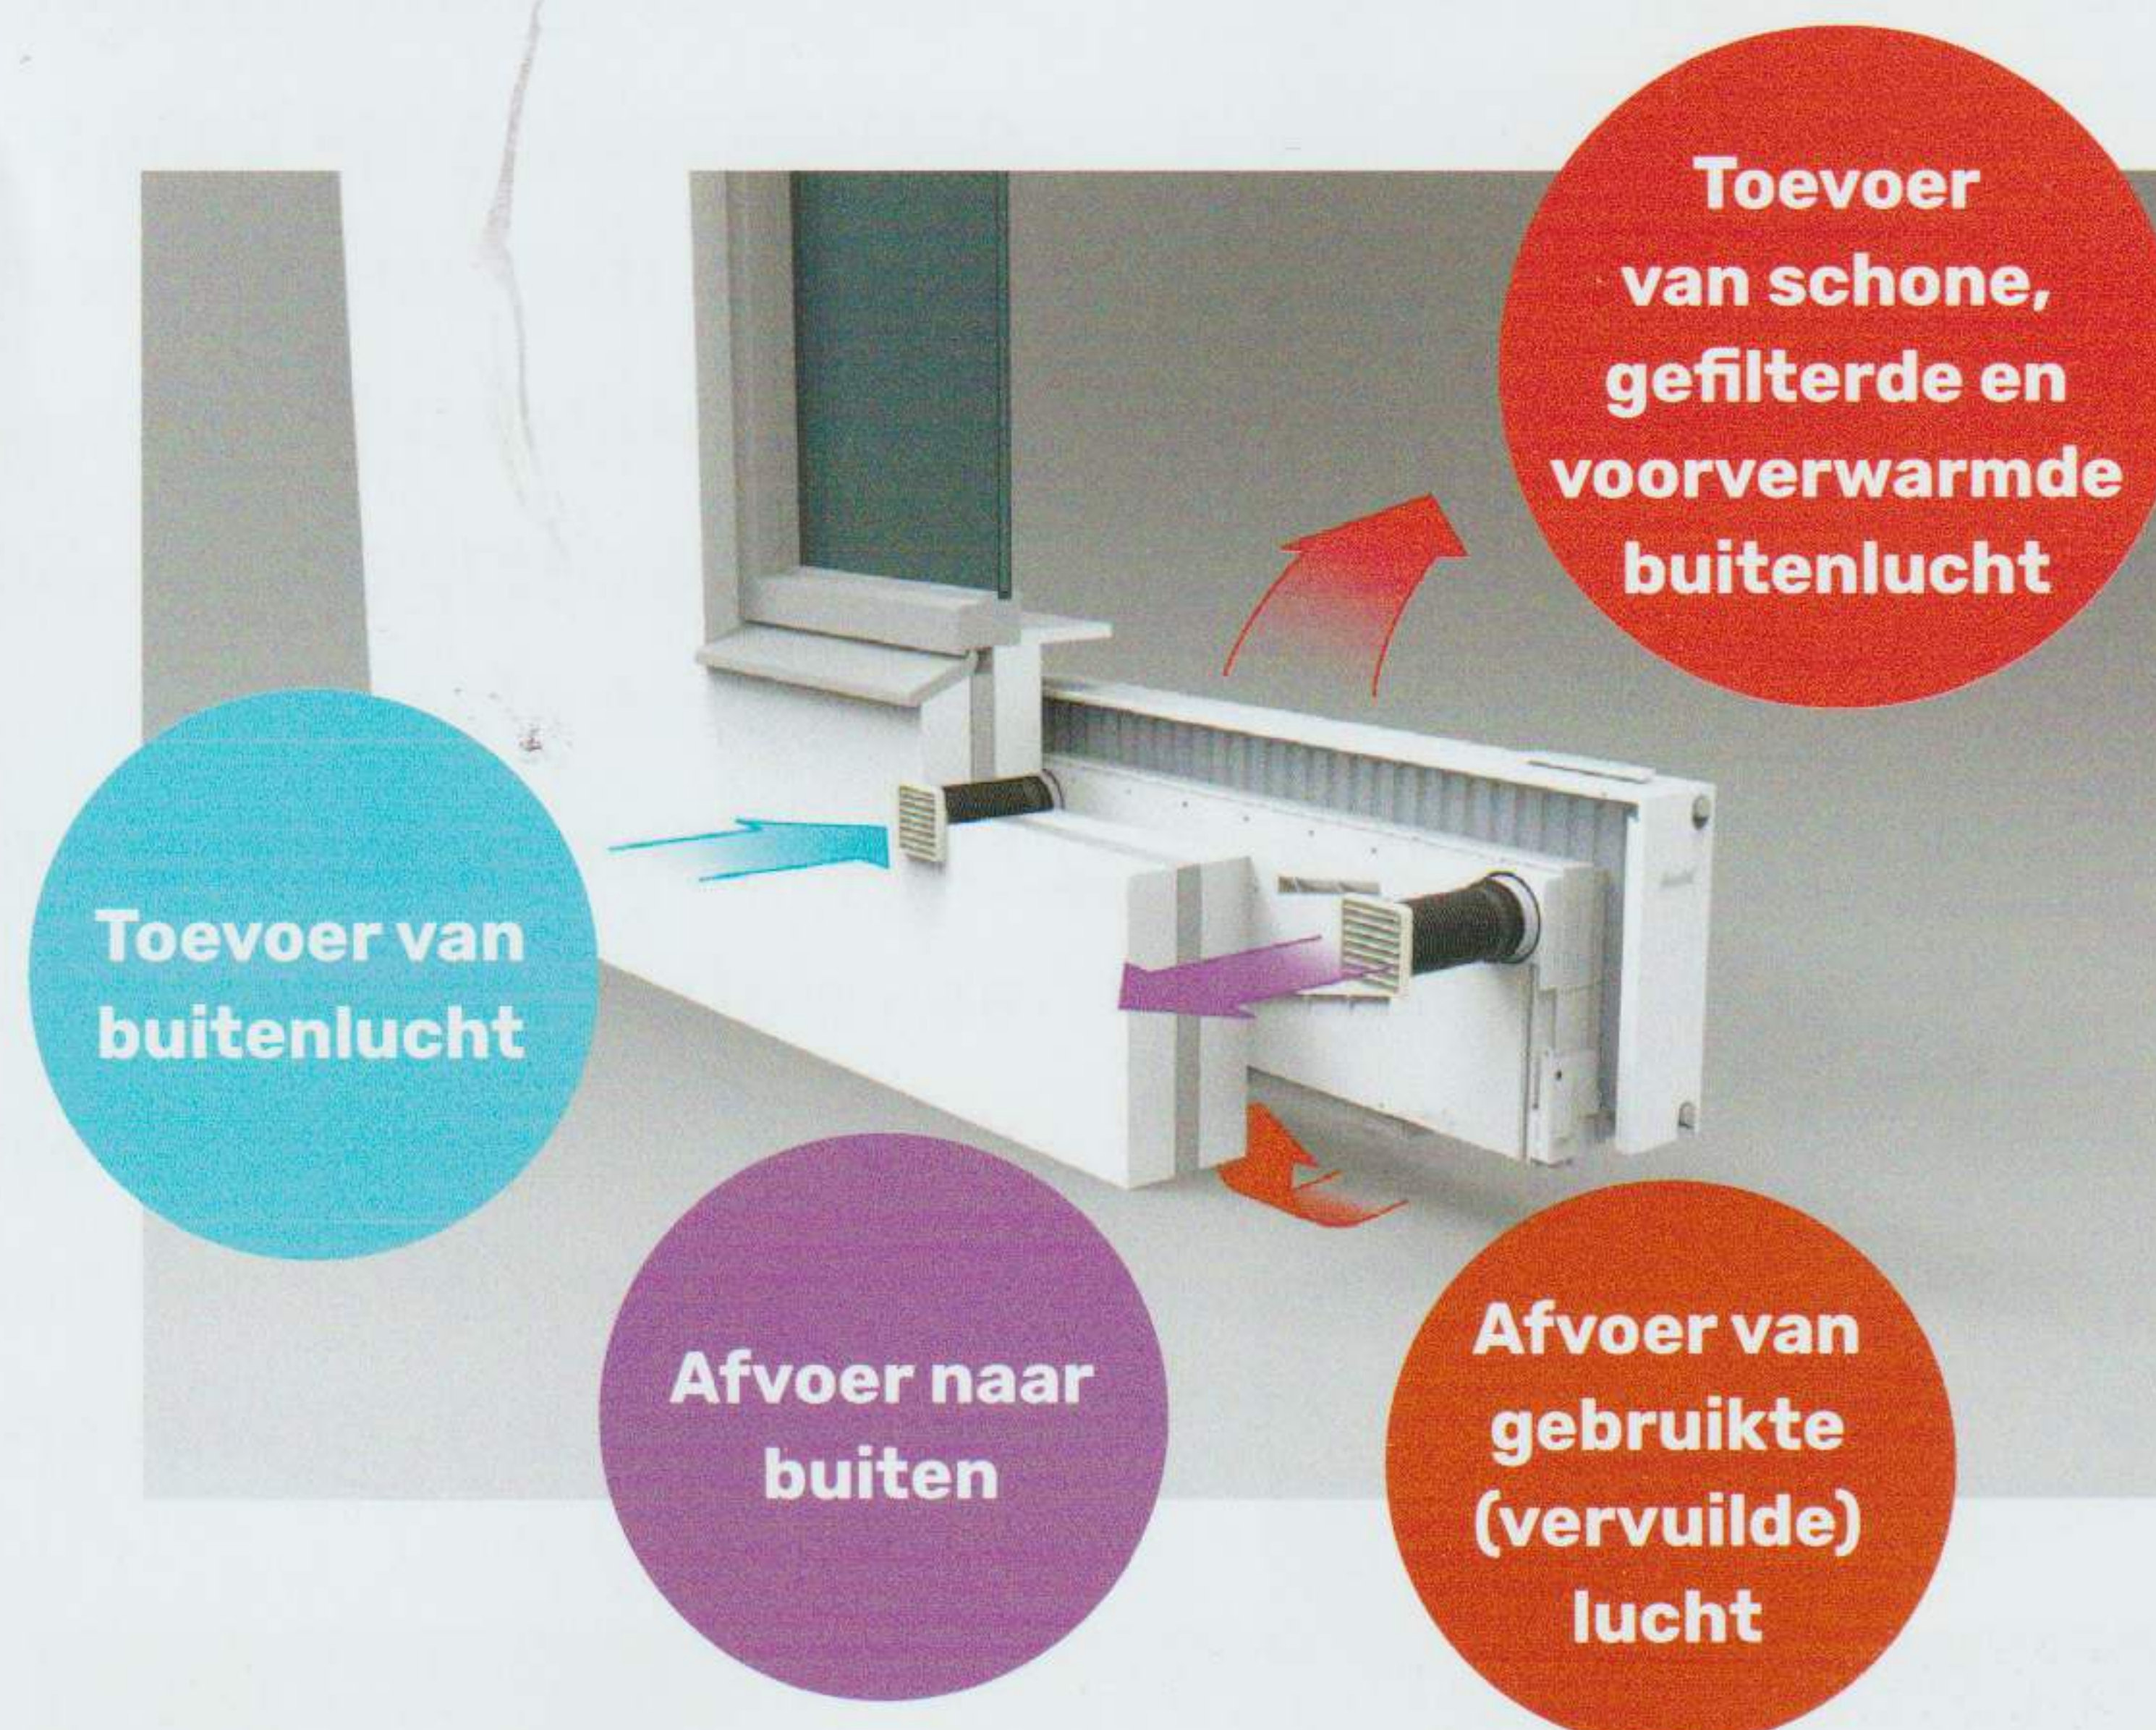

Gebruik in de zomer

Zomerse warmte is voor de meeste mensen heerlijk, maar teveel hitte is niet prettig. Geen nood: u hoeft dan niet meteen een (energieslurpende) airco aan te schaffen. Slim doorluchten, verstandig met uw apparaten omgaan en de zon op de juiste plekken blokkeren, helpen u ook een heel eind. Het huis doorluchten heeft geen zin als het buiten warmer is dan binnen. Laat de ramen en gordijnen overdag bij voorkeur dicht. Zet de ramen open wanneer het afkoelt.


Met de ClimaRad heeft u ook een mogelijkheid om extra koele lucht binnen te krijgen. In de zomermaanden is het in de avond en nacht vaak heerlijk koel. U kunt deze koelte naar binnen halen met de functie nachtkoeling. Zie handleiding ClimaRad.

Bediening ClimaRad

Voor de bediening van de ClimaRad verwijzen wij u naar de handleiding. Dit gebruikersboekje en de handleiding van de ClimaRad horen bij uw woning. Mocht u in de toekomst de huur beëindigen, laat het gebruikersboekje en de handleiding dan achter in de woning voor de nieuwe huurders.

1. **Ventilatiesnelheid handmatig.** De ClimaRad staat standaard op automatische ventilatie ingesteld. Dit betekent dat de unit automatisch de ingestelde luchtkwaliteit realiseert op basis van sensormetingen.

Met behulp van de druktoetsen + ('ventilatiesnelheid verhogen') en - ('ventilatiesnelheid verlagen') kunt u tijdelijk de mate van ventileren handmatig instellen. Na 4 uur schakelt de ClimaRad weer terug naar de automatische regeling.

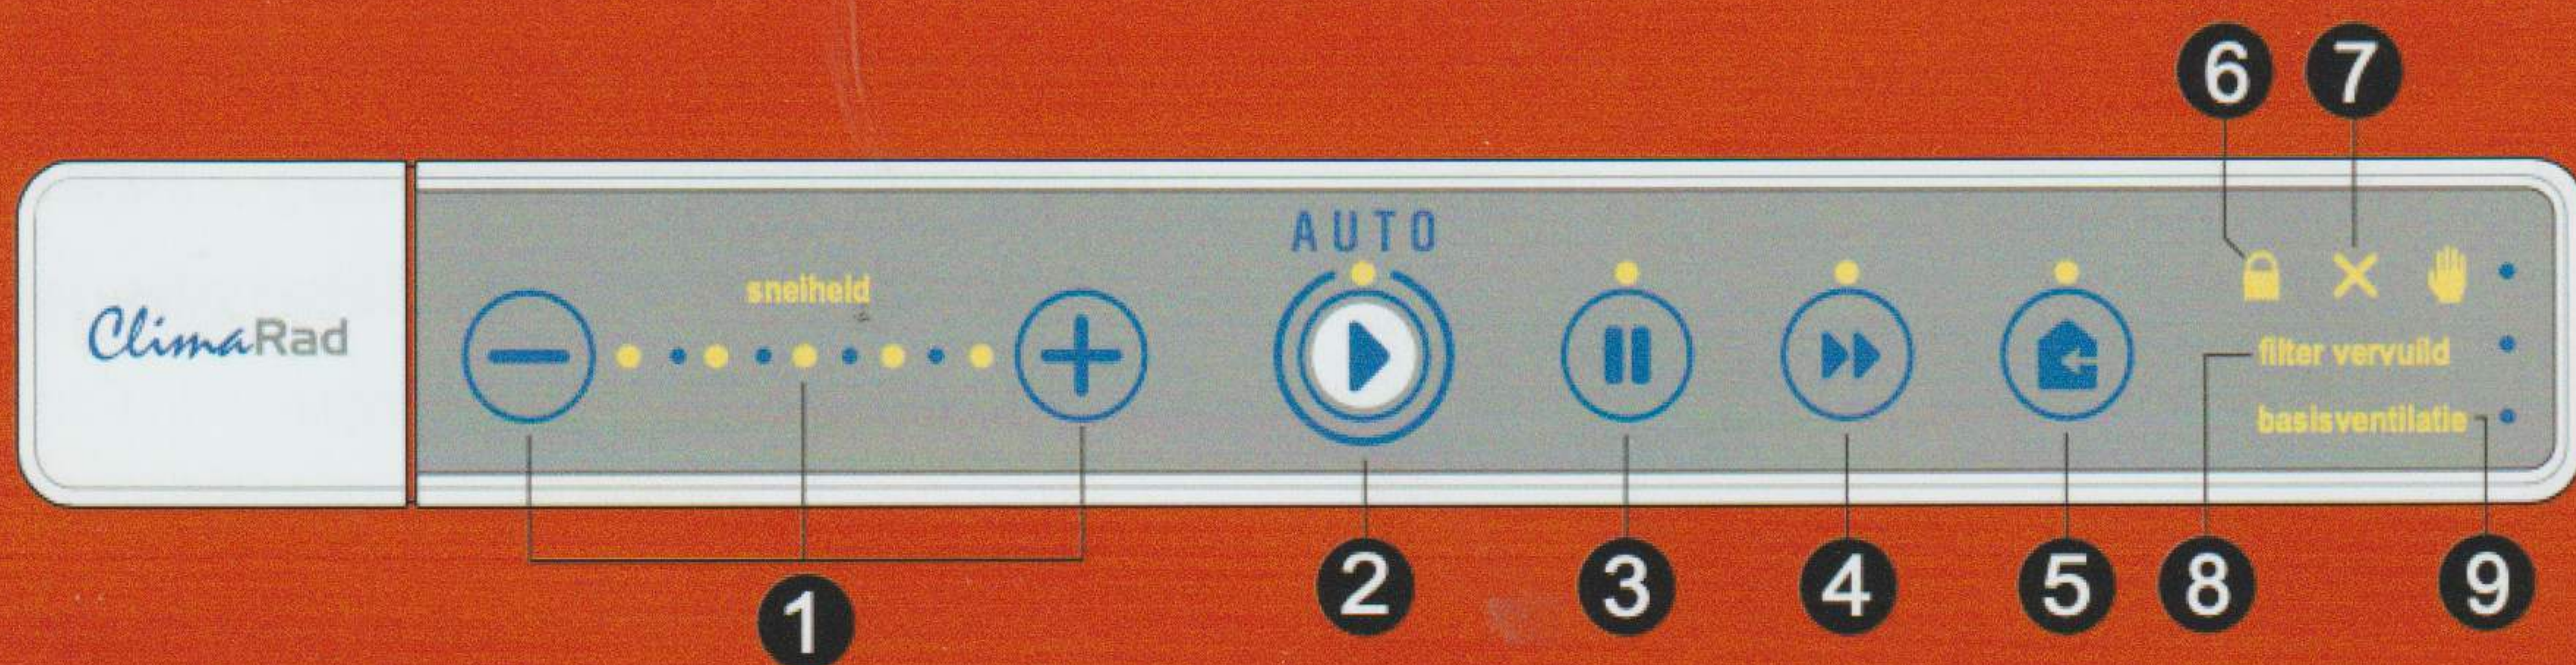

1. Ventilatiesnelheid handmatig

2. Automatische regeling / AUTO, basisventilatie

3. Pauze aan / uit

4. Maximum aan / uit

5. Nachtkoeling aan / uit

6. Indicatie blokkering (kinderslot)

7. Indicatie storing

8. Indicatie filter vervuild

9. Indicatie basisventilatie

TIP

HOUD HET BINNEN KOEL IN DE ZOMER:
LAAT DE RAMEN EN GORDIJNEN OVERDAG
BIJ VOORKEUR DICHT. ZET DE RAMEN
OPEN WANNEER HET AFKOELT. GEBRUIK DE
FUNCTIE NACHTKOELING OP DE CLIMARAD.

2. **Basis ventilatie inschakelen.** Gebruik deze functie bijvoorbeeld als er enkele weken niemand in de ruimte aanwezig zal zijn en u een basisventilatie wenst zeker te stellen, zoals tijdens een vakantie. Uw ClimaRad ventileert dan ieder uur 15 minuten lang, ongeacht de luchtkwaliteit.
 - Basisventilatie in en uitschakelen:
 1. druk 4 seconden lang op de AUTO-toets.
3. **Pauze.** Als u de ventilatoren van de ClimaRad even wilt uitschakelen en de kleppen wilt sluiten (bijvoorbeeld wanneer er buiten een hinderlijke stank heerst), dan kunt u met de pauzetoets uw ClimaRad tijdelijk uitschakelen. Na 4 uur zal de ClimaRad weer terugschakelen naar de automatische regeling.
 - Pauze in en uitschakelen:
 1. druk 4 seconden lang op de pauzestand.
4. **Maximum.** Als u de ClimaRad maximaal wilt laten ventileren (bijvoorbeeld om hinderlijke geuren of

sigarettenrook versneld af te voeren) kunt u met de maximum toets uw ClimaRad voor 4 uur in de maximale ventilatiestand zetten. Daarna zal de ClimaRad automatisch terugschakelen naar de automatische regeling.

- Maximum ventileren in en uitschakelen:

1. druk op de maximum-toets. De ClimaRad ventileert dan op de maximale stand voor 4 uur.

5. **Koele Buitenlucht.** In de zomermaanden is het in de avond en nacht vaak heerlijk koel. U kunt deze koelte naar binnen halen met de functie nachtkoeling.

- **Nachtkoeling inschakelen:** druk op de toets nachtkoeling.

In de komende 8 uur vergelijkt de ClimaRad de binnen- en buitenluchttemperatuur. Als de buitenlucht voldoende koeler is, zal de ClimaRad de koelere lucht naar binnen blazen. Er wordt daarbij geen lucht naar buiten afgezogen. De overtollige lucht in de woning zal via de raamroosters de woning verlaten. Na 8 uur schakelt de ClimaRad automatisch terug naar de automatische regeling.

De ClimaRad zal beide ventilatoren kort laten draaien om de temperatuur binnen en buiten te meten. Tijdens deze 'voorspoel-periode' knippert het lampje 'nachtkoeling'.

Bij voldoende temperatuurverschil wordt koelere lucht naar binnen geblazen. Bij onvoldoende temperatuurverschil wordt 15 minuten gewacht voor een volgende temperatuurmeting en knippert het lampje.

- **Nachtkoeling beëindigen:** druk nogmaals op de toets nachtkoeling.

Indicatie

Filter vervuild:

De tekst 'filter vervuild' (zie afbeelding pagina 9) zal op het paneel oplichten, om u erop te wijzen dat de luchttoevoerfilter gecontroleerd moet worden. Elke 2 jaar worden de toevoerfilters door Feenstra vervangen. Elke 4 jaar wordt het afvoerfilter en het kanaal gereinigd. Indien er tussendoor een filter vervuild is, kunt u contact opnemen met Feenstra. Het telefoonnummer is: 030-2827888.

Deze meldtekst heeft geen invloed op het functioneren van de ClimaRad. Het is alleen bedoeld om u te wijzen op vervuiling van het filter.

Voor inspectie en vervanging van de filters zie de handleiding van de ClimaRad.

Storingsmelding (zie nr. 7 afbeelding pagina 9):

Het oplichten van het symbool 'X' geeft aan dat er

een storing is opgetreden in het functioneren van de ClimaRad. Mocht het symbool X oplichten dan kunt u binnen de garantieperiode van 12 maanden na oplevering contact op nemen met Bo-ex. Na de garantieperiode kunt u contact opnemen met Feenstra.

Wat te doen bij calamiteiten

Indien zich in de directe omgeving giftige stoffen bevinden, rookontwikkeling of onaangename luchten, zet dan uw ventilatie tijdelijk uit. Op deze manier kunnen de luchten uw woning niet binnendringen. Sluit in dat geval ook uw ramen en raamroosters. De ClimaRad kunt u tijdelijk uitschakelen door de pauze knop 3 in te drukken.

Bediening ClimaRad

Voor de uitgebreide bediening en het onderhoud van de ClimaRad verwijzen wij u naar de handleiding. Dit gebruikersboekje en de handleiding van de ClimaRad horen bij uw woning. Gebruik ze als naslagwerk wanneer dit nodig is.

WAARSCHUWING

**VERWIJDER NOOIT DE VASTGESCHROEFDE
DELEN VAN DE BEHUIZING OF DE
BEDRADING. HET OPENEN VAN DE CLIMARAD
KAN LEIDEN TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN
OF MOGELIJKE BESCHADIGINGEN.**

WERKING VERWARMING IN COMBINATIE MET KAMERTHERMOSTAAT EN THERMOSTAATKNOPPEN OP DE RADIATOREN

TIP

U WENST GRAAG EEN ANDERE RUIMTE
WAAR DE THERMOSTAAT NIET STAAT TE
VERWARMEN:

1. DRAAI EERST DE RADIATORKRAAN OPEN
IN DE RUIMTE DIE U WENST TE VERWARMEN.
2. ZET DAARNA DE THERMOSTAAT HOGER.

Een verwarmingssysteem met een kamerthermostaat

Zet u de kamerthermostaat hoger, dan stuurt de kamerthermostaat een signaal naar de stadsverwarmingsunit en komt er warmte in uw radiatoren.


Is de kamer waarin de kamerthermostaat staat op temperatuur: dan stroomt er geen warmte meer door de radiatoren.

Er kan met dit systeem een situatie ontstaan waarin de woonkamer op temperatuur is en de andere vertrekken kouder zijn.



TIP

WILT U IN DE OCHTEND DE THERMOSTAAT HOGER ZETTEN: BEDENK DAN OOK WELKE RUIMTE U DIE DAG NOG MEER WILT VERWARMEN. DRAAI IN DIE RUIMTE(S) OOK ALVAST DE RADIATORKRANEN OPEN.

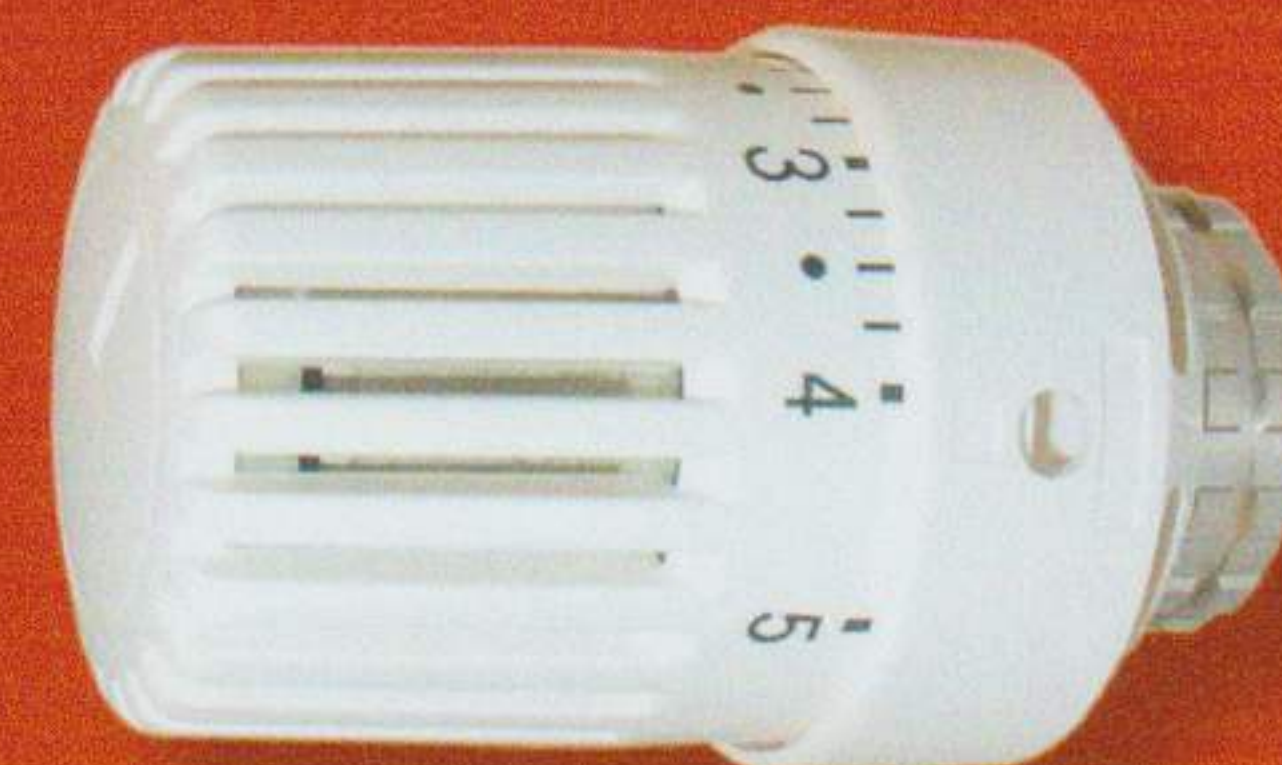

TIP

MOCHT U NIET AANWEZIG ZIJN IN EEN RUIMTE: ZET DE THERMOSTAATKRAAN VAN UW RADIATOR OP STAND 2. DIT BESPAARD ENERGIE.

Werking verwarming in combinatie met de thermostaatknoppen

Voor de verwarming van uw woning is altijd warmte beschikbaar. Met de thermostaatknoppen op de radiatoren kunt u per ruimte de temperatuur regelen. De standen op de radiatorknoppen is de temperatuur instelling.

Indicatie:

- Stand 3 komt ongeveer overeen met een temperatuur van 20 graden.
- Stand 2 is ongeveer 16 graden.



ROOKMELDER IN UW WONING?

In uw woning is een rookmelder aangebracht in de entree van uw woning. Met een luid alarm (85 db) reageert de melder direct op langzaam smeulende branden. De rookmelder is aangesloten op 230 v. In de rookmelder zit ook nog een oplaadbare batterij, deze zorgt ervoor dat de melder ook blijft werken bij een stroomstoring.

Bediening rookmelder

Onderaan de rookmelder zit een functietoets. Met de functietoets kunnen de onderstaande functies worden geactiveerd:

- Bevestiging van een alarm
- Een test op juiste werking
- Geluiduitschakeling
- Storings-/vervuilingsmelding

Een test op juiste werking uitvoeren

Voor uw eigen veiligheid is het van belang dat u regelmatig de melders test of deze nog juist werkt. Voer de test als volgt uit:

1. Houd de functietoets gedurende ca. 4 sec. ingedrukt. Eerst klinkt een korte bevestigingstoon. Vervolgens klinkt een gedempte signaaltoon en knippert de verlichte ring. De rookmelder werkt juist.

2. Laat de functietoets weer los.
3. Houd na een succesvolle test de functietoets opnieuw ingedrukt tot de signaaltoon stopt en de verlichte ring uitgaat.

Alarm/vals alarm bevestigen

Wanneer de rookmelder alarm slaat en is vastgesteld dat het gaat om een vals alarm, kunt u de alarmmelding bevestigen door op de functietoets te drukken. Zorg er vervolgens voor dat de oorzaak van het vals alarm wordt weggenomen. Wanneer dit tijdelijk niet mogelijk is, activeer dan, als u dat wilt, de geluiduitschakeling.

De werking van de rookmelder wordt dan gedurende maximaal 15 minuten uitgezet. Dit is bv. zinvol

- om een vals alarm te voorkomen bij activiteiten met een sterke stofontwikkeling (vegen van een stoffige kamer enz.) of
- om het alarm uit te schakelen wanneer is vastgesteld dat het om ongevaarlijke rookontwikkeling gaat (bv. het aanbranden van vlees op hoog vuur).



Hoe zet u het geluid uit? Dit doet u als volgt:

1. Druk gedurende 1 sec. op de functietoets tot er een bevestigingsgeluidje klinkt.
2. Laat de functietoets los: de verlichte ring knippert met 2 sec. interval en de geluiduitschakeling is ingeschakeld.

Na 15 min. wordt de geluiduitschakeling uitgezet en staat de rookmelder weer in de normale stand en zal dus weer geluid geven als er rook in uw woning is.

Reinigen en onderhoud rookmelder

Onderhoud en reinig de rookmelder regelmatig om ervoor te zorgen dat deze correct blijft werken.

Reiniging

Veeg de rookmelder regelmatig schoon met een vochtige (niet natte!) doek. De rookmelder kan ook voorzichtig worden vrijgemaakt van stof met een geschikte stofzuiger (laagste stand).


Voor meer informatie kunt u de gebruikshandleiding vinden in uw meterkast.

ISOLATIE WANDEN IN UW WONING

Uw buitenmuren zijn vanuit binnen geïsoleerd met een harde isolatieplaat en zijn afgewerkt met een gipsplaat. Als u iets aan deze wand wilt bevestigen, gebruik dan een gipsplaatplug (spiraalplug). De geïsoleerde binnenwanden zijn geschikt om middelzware onderdelen op te hangen.

Gipsplaatplug

Een gipsplaatplug is een speciale plug voor schroeven in gipsplaten. Deze plug wordt in de gipsplaat zelf of erachter verankerd.

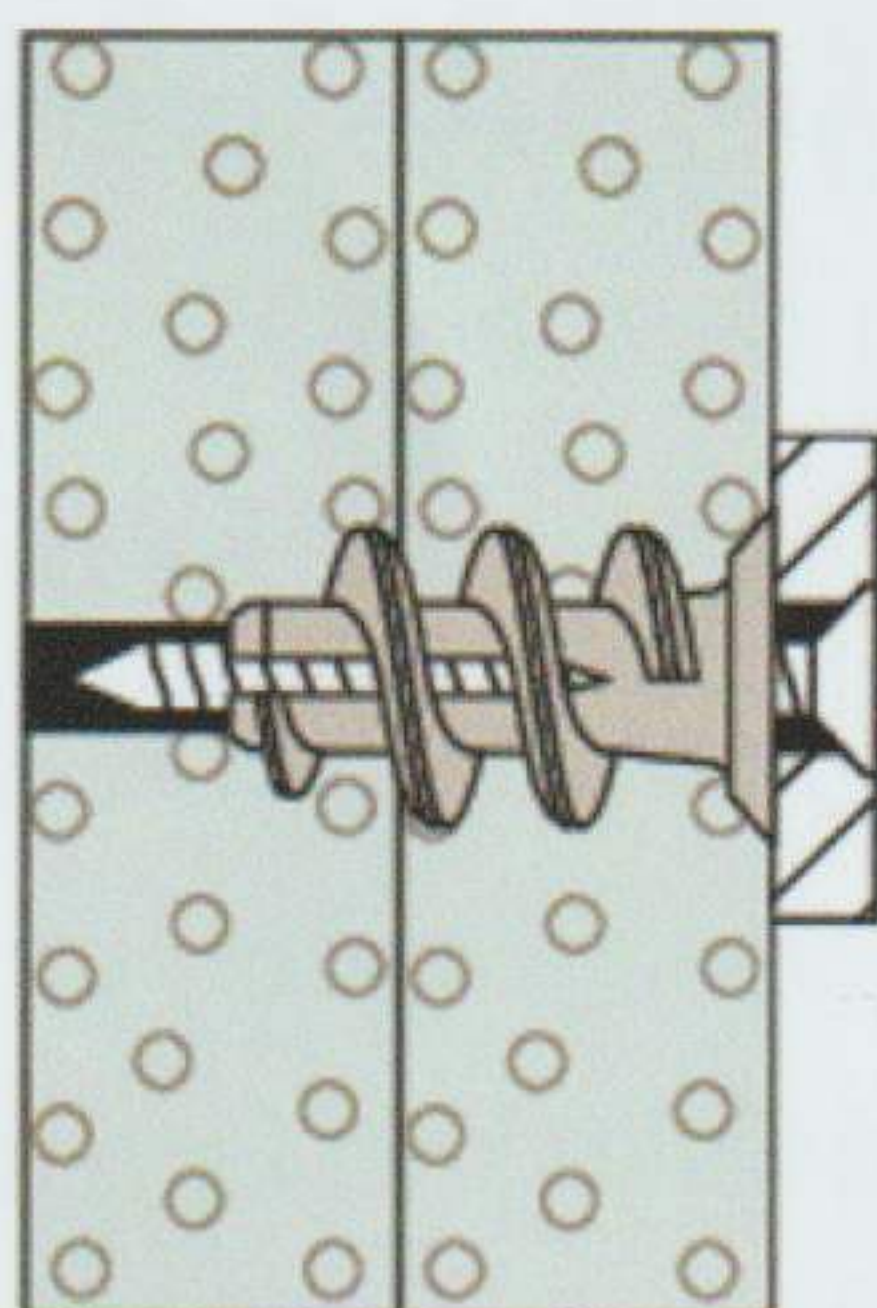

Let op: gebruik altijd de montageinstructies die bij het product geleverd worden.

Er zijn verschillende soorten gipsplaatpluggen:

- De kunststof spiraalplug heeft vaak de voorkeur: deze geeft de minste weerstand bij het indraaien, laat het gips niet afbrokkelen en past daardoor wat beter dan de metalen gipsplaatplug (voorboren is noodzakelijk; schroef niet te stevig aandraaien):

De kunststof spiraalplug kunt u toepassen voor middelzware onderdelen zoals:

- Schilderijen
- Lampen
- Muuraccessoires
- Gordijnrails (mits op diverse punten bevestigd).




ZONNEPANELEN (OPTIE)

Heeft uw woning zonnepanelen, dan wekken deze energie op voor het huishoudelijk stroomverbruik. Gebruikt u geen stroom maar als de zonnepanelen wel stroom opwekken, dan wordt deze energie terug geleverd op het elektriciteitsnet. Heeft u een slimme meter, dan wordt het verbruik van stroom en de opgewekte stroom van de zonnepanelen netjes bijgehouden. U kunt ook uw energieleverancier vragen of zij u maandelijks een overzicht willen sturen. Dit gebeurt dan via de mail. Zo kunt u altijd controleren of de zonnepanelen hun werk doen.

Aflezen van de slimme meter

Op de slimme meter is een display aanwezig, ook zal er een knop op zitten waarmee gekozen kan worden tussen vier verschillende telwerken die vaak als volgt ingedeeld zijn:


- telwerk 1 verbruik laag tarief,
- telwerk 2 verbruik hoog tarief,
- telwerk 3 (heeft soms ander nummer):
teruglevering laag tarief,
- telwerk 4 (heeft soms ander nummer):
teruglevering hoog tarief.

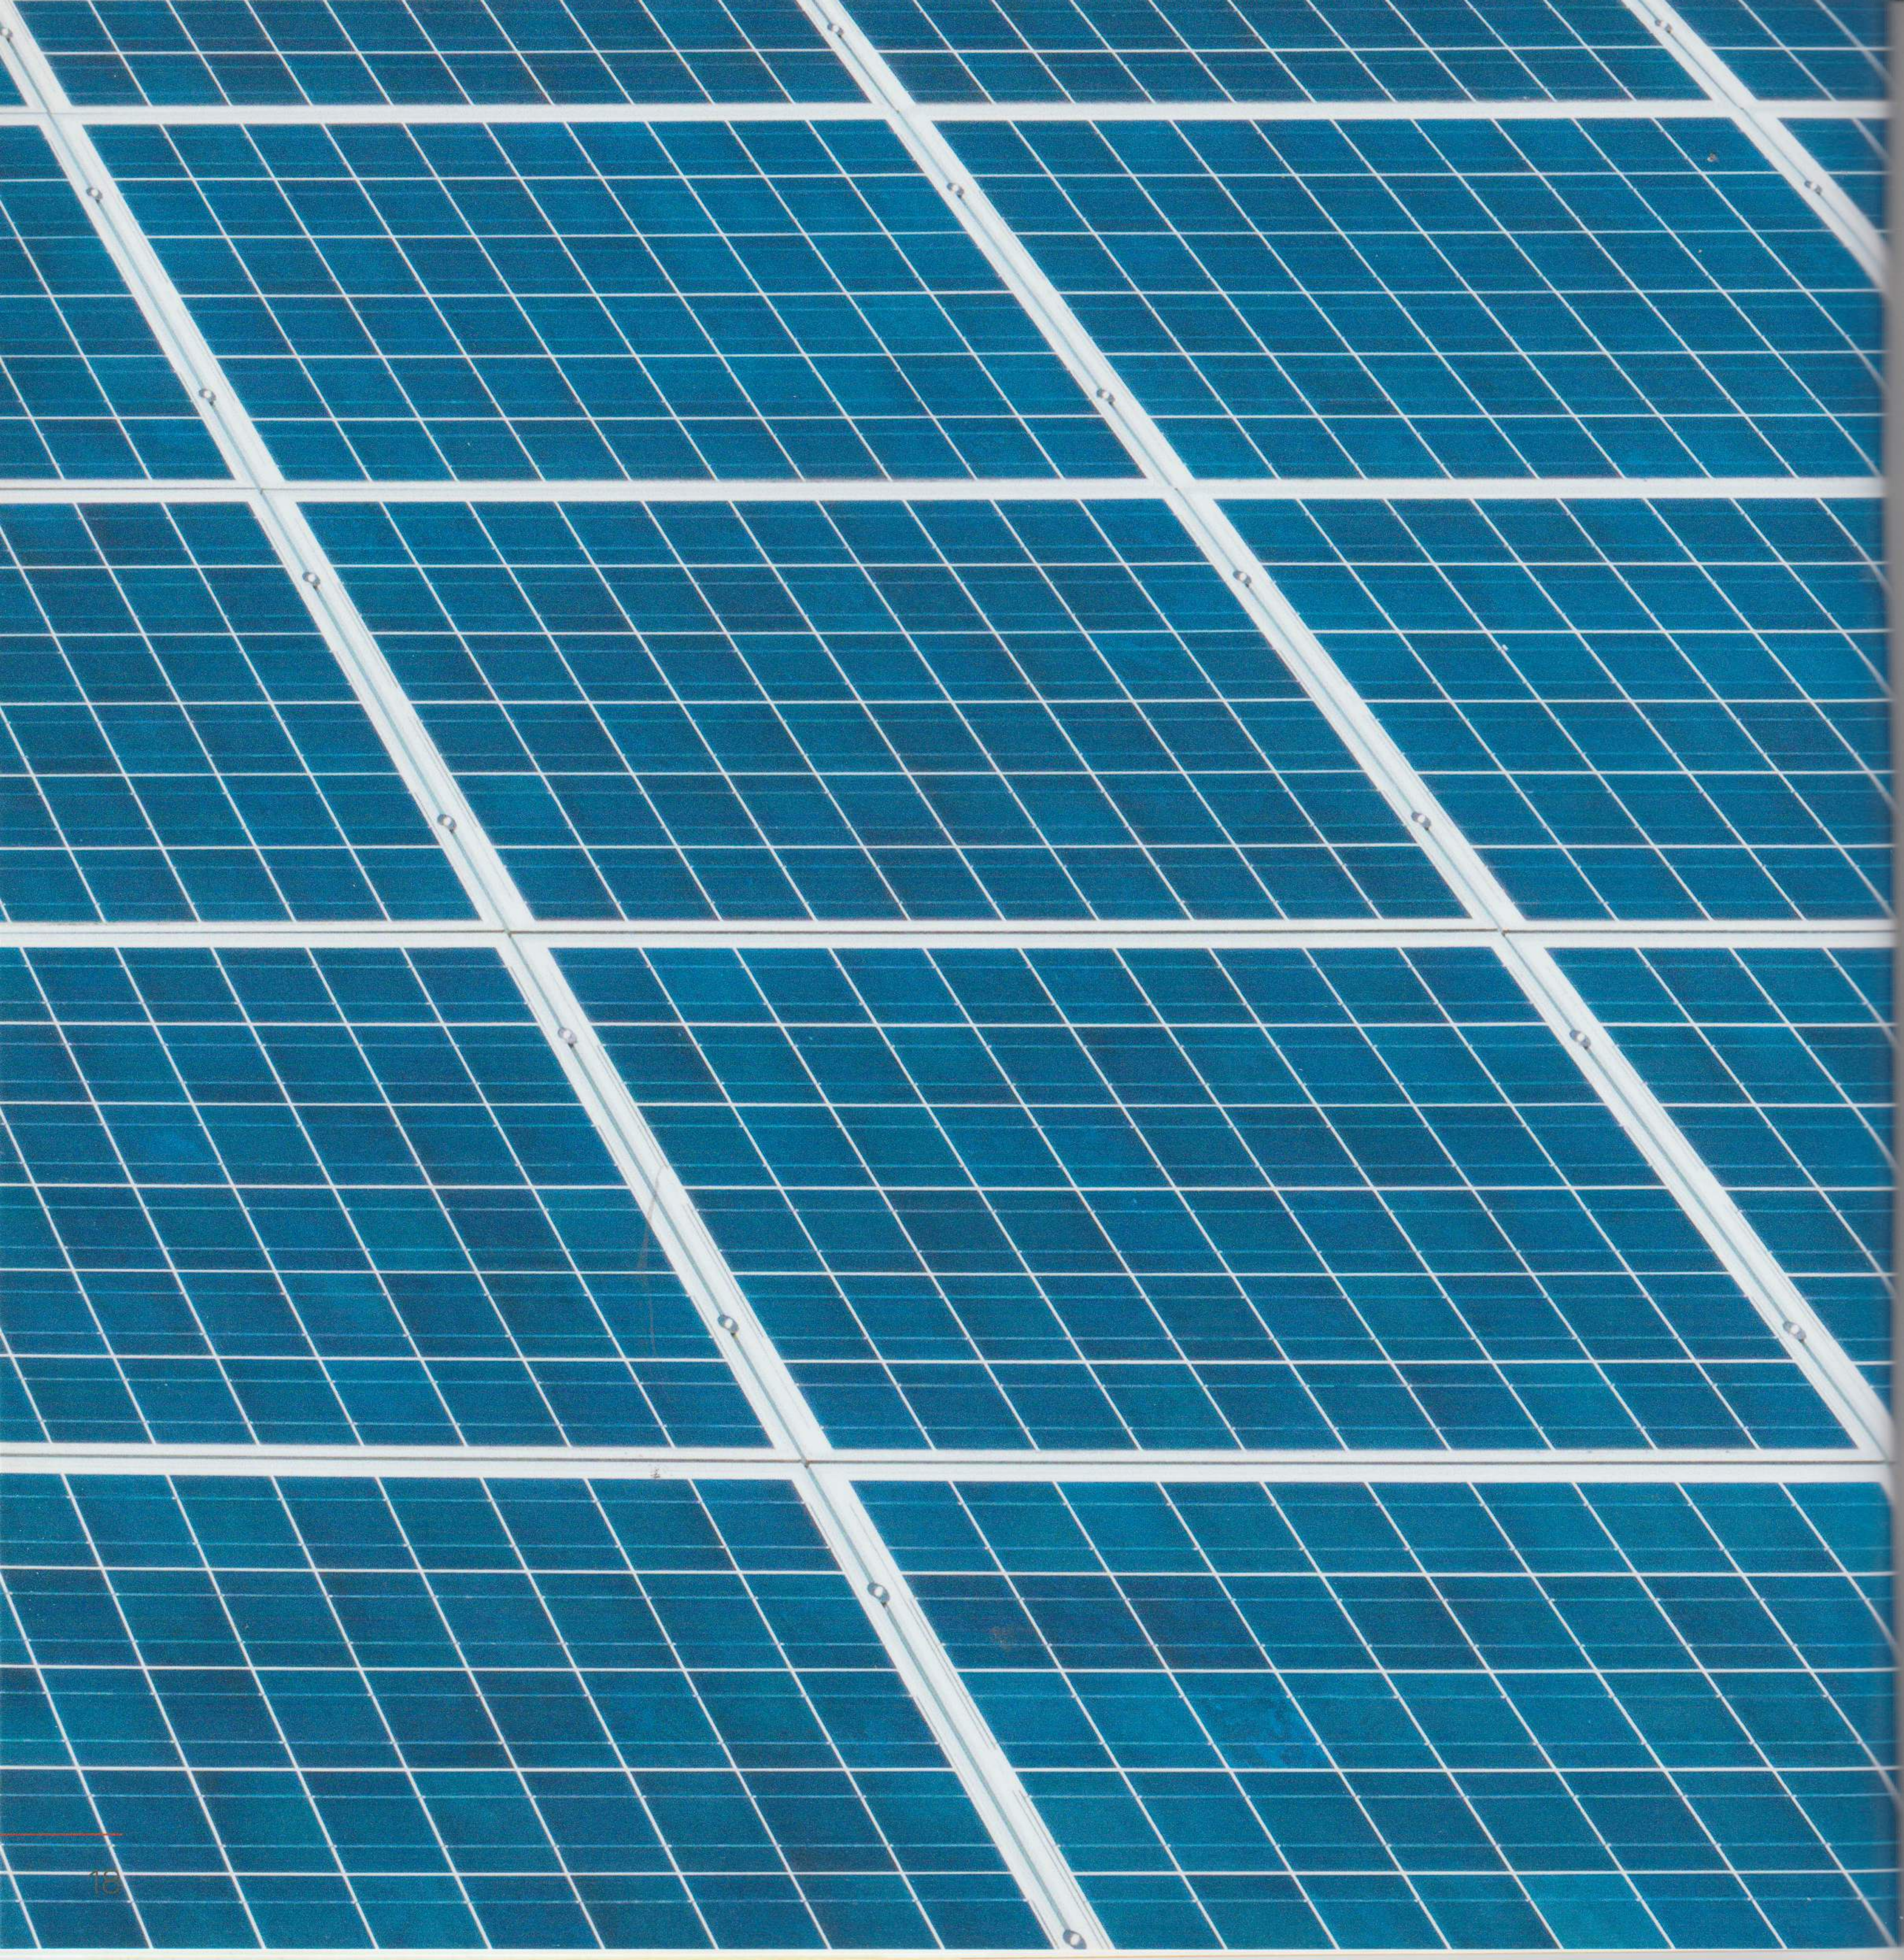

UITLEZING ZONNEPANELEN

Uw meterkast

In uw meterkast is een kilowattuurmeter opgenomen. Deze meter registreert de stroom die wordt opgewekt door de zonnepanelen. Op deze meter is direct het aantal kWh afleesbaar. Zo kunt hiermee zelf de opbrengst van de zonnepanelen in de gaten houden. Zie afbeeldingen:

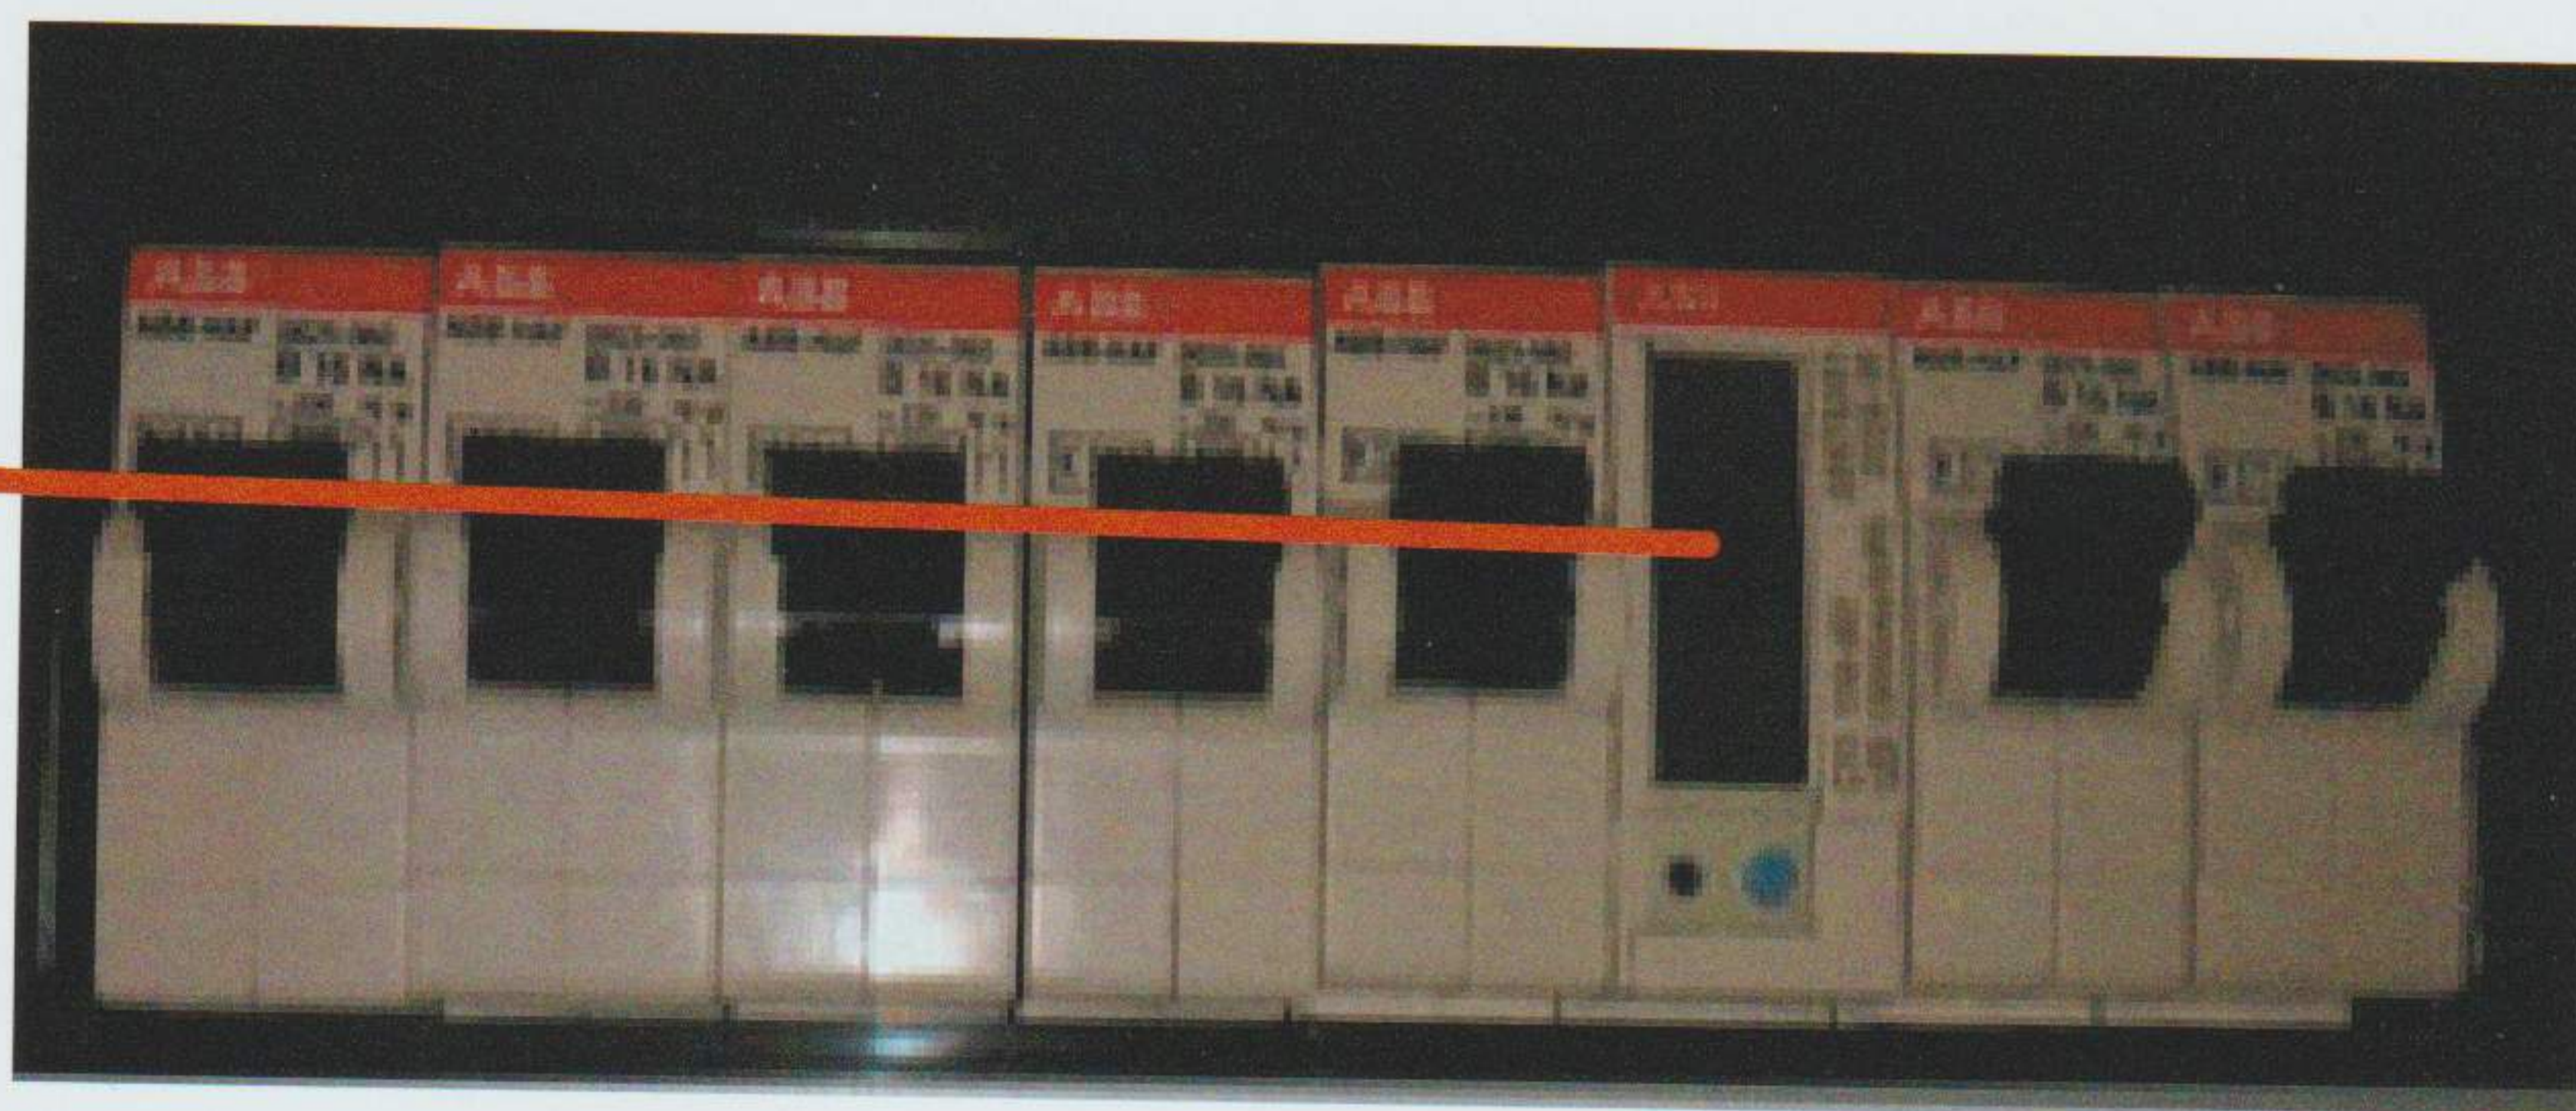



Waar moet u rekening mee houden?

Hieronder vindt u een overzicht van de dingen waarmee u rekening moet houden in uw goed geïsoleerde woning:

- ✓ Reinig eens per twee maanden de ventilatieroosters in de ramen.
- ✓ Reinig eens per drie jaar de rookmelder.
- ✓ Test tenminste 1 x per maand de rookmelder.
- ✓ Check maandelijks de zonnepanelen.
- ✓ Is uw filter van het ventilatiesysteem tussentijds vervuilt, dan kunt u contact opnemen met Feenstra. Telefoonnummer: 030-2827888.

IN ÉÉN KEER WEET U MEER

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u het even niet begrijpt. Welke vragen u ook heeft: we staan voor u klaar!

bo-ex

www.boex.nl

Jan Cornelisz Maylaan 18
3526 GV Utrecht

In samenwerking met



de Bonth van Hulten



Woon**support**plus

© Woonsupportplus 2021. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Woonsupportplus. Bij het samenstellen van dit gebruikersboekje heeft Woonsupportplus de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Woonsupportplus kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden in de informatie en is niet verantwoordelijk voor consequenties die voortvloeien uit het gebruik van dit gebruikersboekje.